

BRUKSANVISNING

Partytält Easy Up

Artikelnummer 6265-1001








Partytält Easy Up

Artikelnummer 6265-1001

FÄLL UPP PARTYTÄLTET


- Var försiktig när du fäller upp partytältet för att undvika klämskador.
- Man bör vara minst två personer vid montering.
- Partytältet måste förankras i marken.
- OBS! Partytältet är endast ett solskydd och ska inte användas vid kraftigt regn eller hård vind.

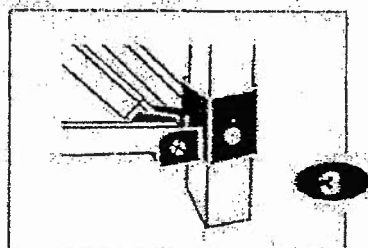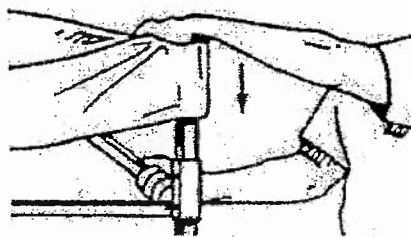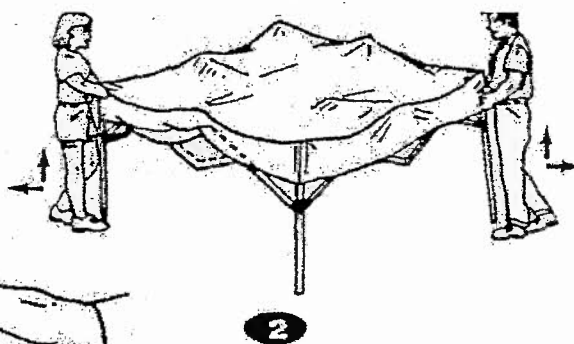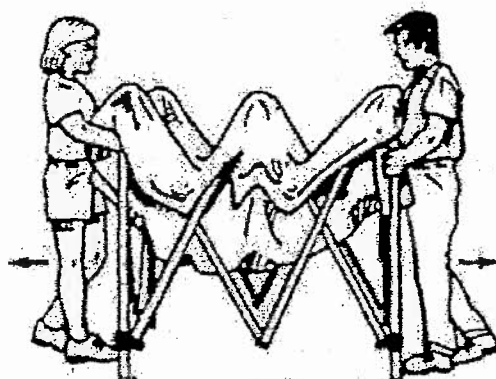


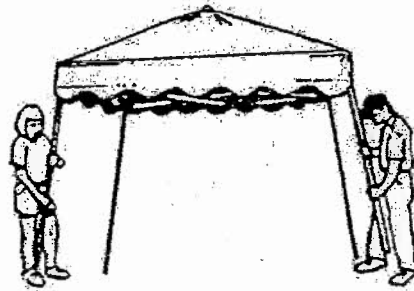


4


FÄLL NER TÄLTET

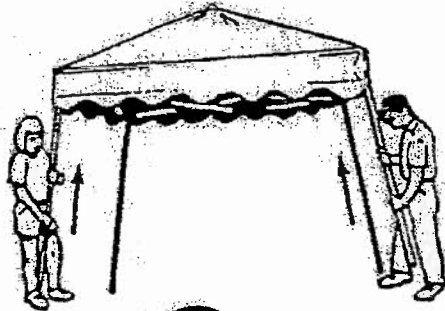


5

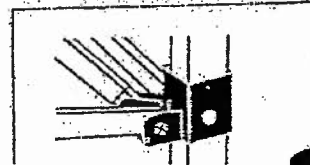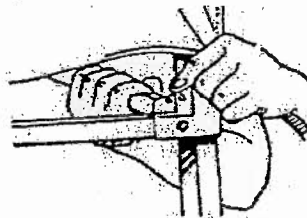

6

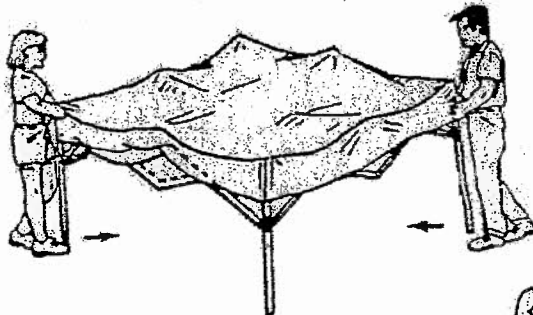

7

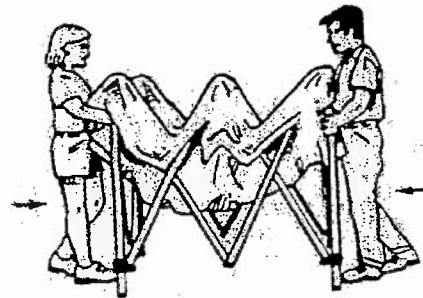

8

BRUKSANVISNING

TEKNISKA DATA

Mått uppfällt	3x3x2,5m (BxDxH)
Mått ihopfällt	0,2x0,2x1,2m (BxDxL)
Vikt	8,2kg

REKLAMATIONSRÄTT

- Enligt gällande lag ska produkten vid reklamation lämnas in på inköpsstället och maskinstämplat kvitto bifogas.
- Användaren är ansvarig för eventuella skador på produkten om produkten används till ändamål den inte är avsedd för eller om bruksanvisningen inte följs. Reklamationsrätten gäller i sådant fall inte.



INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL

Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer.

Vid frågor kontakta i första hand Rustas kundtjänst, tel 0771-28 10 10

Konsumentkontakt:

Rusta-butikerna
Inköp/Marknadskontor
Box 5064, 194 05 Upplands Väsby